BeanBon®

使用說明書
Operating Instructions

歡迎使用BeanBo家用咖啡烘豆機，體驗咖啡的百變風味。請於收到產品7日內於官網登錄保固，啟動一年的BeanBo保固服務。為了安全正確地使用本產品，請仔細閱讀並完全理解本說明手冊。

Thank you for selecting our BeanBon Home Coffee Roaster to enjoy the various flavors and aromas of coffee. Please register the warranty within 7 days after receiving. Activate your 1 year BeanBon warranty with quick and easy online registration.
Please carefully read and fully understand this instruction manual before using the product for safe and proper operation.

關於 BeanBon

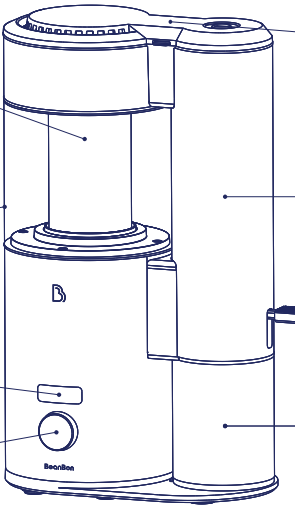

玻璃烘焙室
隨時掌握烘焙進度

外層玻璃保護
避免高溫燙傷

LED 數字顯示
監看烘豆時間

一鍵烘焙
8段智慧烘焙模式

銀皮收集盒
清理輕鬆又簡單

鋁合金機身
防刮耐磨常保如新

專利出豆設計
手指一壓簡單出豆

磁吸豆杯
輕推即回到原位

產品規格

品名 | 型號	BeanBon 家用咖啡烘豆機 | BB100
電源供應 | 最大功率	AC □ 110V □ 220V | 1500W
生產國別	MIT 台灣製造
重量 | 尺寸	4.36kg | 221 X 142 X 376 mm (含腳墊)
方式 | 烘焙量 | 烘焙時間	全熱風 | 每次 60g-120g | 一鍵烘焙，每次 10 分鐘內
出豆方式	專利安全簡易出豆設計
連線方式	藍芽 4.0 無限通訊
馬達	直流馬達
玻璃	硼矽酸食器級耐高溫玻璃 (> 400 ℃) ，瞬間溫差150℃
豆杯容量	烘焙完咖啡豆膨脹後收納量 < 110g

※APP僅支援iOS 9 / Android 7.0 版本以上
※請使用正確的電源插座，否則可能因電壓不同導致故障

操作說明

1 | 確保產品內外部均乾燥沒有水滴，請在堅硬平整的台面上使用(勿在布質台面)，以利底部進氣順暢。
2 | 確認是否為本產品所適用的電壓，將插頭插入插座。
3 | 將生豆倒入烘焙室中，挑選適合的模式，即可開始烘焙。
4 | 烘焙剩餘時間顯示於LED螢幕，烘焙完成，即自動進入3分鐘冷卻模式，且倒數時間會閃爍。
5 | 冷卻結束，會發出「嗶！嗶！」提示聲，按壓「下豆桿」啟動冷風即可停止提示聲，咖啡豆滑入豆杯中烘焙完成。
6 | 如果在烘焙過程中想要中途停止，可按壓旋鈕一次以手動停止。
7 | 如果要手動啟動冷卻模式，可長按旋鈕3秒鐘以啟動3分鐘的冷卻功能。

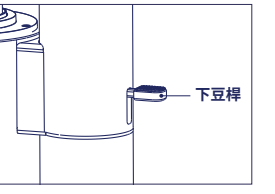

※ **建議每次烘焙完成都清空銀皮收集盒，下一鍋烘焙效能會比較好。(因為生豆品種的不同，堆積程度也會有所不同，通常日曬、中南美洲豆銀皮量相對較多)。**

※ **本公司開發之APP為免費軟體，提供雲端免費儲存空間，若因不可抗拒因素導致資料損毀，本公司概不負任何保管及賠償責任。**

智慧模式

一鍵烘焙，8種智慧烘焙模式，由兩屆台灣烘豆冠軍 Jason(華明璿)咖啡師親手調校，可參考隨機附贈之「8段風味表」，依照自己喜好的口感、風味、咖啡生豆的產區、產地，選擇出適合的烘焙階數，不需10分鐘即可享受新鮮美味的咖啡。

1 | 不需使用APP即可操作，旋轉機身旋鈕，LED螢幕顯示數字1-8內建智慧烘焙模式。

2 | 選定烘焙階數後，輕輕按壓旋鈕，即可自動烘焙。

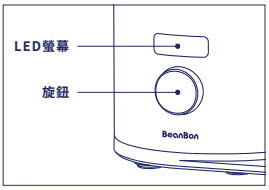

※ 智慧模式，建議每鍋烘焙量120g生豆，可根據生豆含水率、大小或密度進行增減，如果生豆太大顆，風力有可能無法完全翻轉生豆，可能會導致烘焙失敗。

※ 智慧模式1 – 8表示八種獨立的風味設定，並非焙度深淺順序排列。

※ LED螢幕上顯示的1 – 8數字，代表您可以根據「風味表」選擇的8段智慧模式。
數字9和10，是「玩家模式」和「大師模式」的代號，會於您使用APP後顯示，在機身旋鈕則完全不需要操作。

大師模式

在「BeanBon精選生豆」外包裝的背面，您會看到QR Code，內有烘焙大師特別為該款生豆設計的專屬烘焙曲線，掃描QR Code自動烘焙，即享大師級的獨特風味。

1 | 需使用APP操作。請開啟APP並點擊「大師模式」。

2 | 掃描生豆包裝上的QR Code。若QR Code無法掃描，請點擊畫面右上角的條碼圖案，並輸入該QR Code的序號。

3 | 點擊「立即烘豆」後，出現「曲線僅供一次性使用」的提醒文字，並點擊「確認烘焙」。

4 | 出現「連線」畫面，選擇「BeanBon」或「BLE to Uart 1」後點擊連線。

5 | 成功後，進入資料傳輸頁面，傳輸完成即開始自動烘焙。

※包裝上的QR Code僅供一次性使用，無法重複掃描。

玩家模式

7段風力、9段火力，自由調整烘焙參數，烘出專屬於自己的好味道。

1 | 需使用APP操作。請開啟APP並點擊「玩家模式」。

2 | 選擇烘焙的時間、風力、火力的初始設定。

3 | 點擊「連線到我的BeanBon」，於「連線」畫面選擇「BeanBon」或「BLE to Uart 1」

4 | 連線成功後，點擊「送出」。

5 | 烘焙過程中，可隨時調整風力、火力以及預計烘焙的倒數時間。

6 | 點擊曲線圖可記錄該「事件點」的時間及溫度。

7 | 完成烘焙後，可儲存該曲線。

玩家模式

※ **BeanBon是全熱風型的烘豆機，不適合使用大風大火，如果火力調到第9階，風力務必調到第3或4階以上，以免熱蓄積太多而啟動保護裝置，甚至導致加熱器燒壞。**
建議採用火力6～8階搭配風力3～6階。

※ **ROR(Rate of Rise)升溫速率，因為比對時間點的間隔是一分鐘，所以BeanBon一開始的前一分鐘ROR會是零，之後會開始顯示上升溫度。**

※ **如果在烘焙過程中想要終止（非暫停）可在 APP 右上角點擊「終止」（如右圖），機器會自動進入 3 分鐘冷卻模式，再點擊一次「終止」會停止進行中的冷卻模式。惟避免機器過熱、熟豆太燙，建議每次烘焙結束應都跑完 3 分鐘冷卻再出豆。**

藍牙連線注意事項：

1 | 手機「設定」上的「藍牙」必須開啟。BeanBon APP上的「位置」、「藍牙」定位服務也必須開啟。

2 | 可點擊APP上「玩家模式」的「連線到我的BeanBon」或右上角的藍牙圖標進行連線，而不是在手機的「設定」裏進行藍牙配對。

3 | APP的藍牙名稱是「BeanBon」或「BLE to Uart 1」

4 | 手機在未連接網路的狀態下，APP是無法儲存曲線，也無法從APP使用已儲存的曲線。

5 | BeanBon APP藍牙已和機器連線後，其他手機的BeanBon APP是無法和機器重覆連線。

6 | 請確保周圍環境無信號干擾，如果 APP 藍牙一直無法連接到機器，請嘗試機器重新插電開機，或手機重新開機，再次進行藍牙連線。

7 | 當 APP 與機器連線成功後，尤其在「玩家模式」下進行烘焙中，請避免手機離機器太遠，以免連線斷開，造成烘焙失敗，甚至烘焙不停止發生危險。

保養清潔

1 | 從插座上拔下電源插頭。

2 | 等待機器完全冷卻。

3 | 外觀使用乾淨的布擦拭。

4 | 打開上蓋，將銀皮收集盒取出，上蓋可水洗，惟需確實乾燥，以免造成網內配重鐵片生鏽。

5 | 將盒內銀皮倒掉後，用毛刷或乾布擦拭。

6 | 取出耐熱矽膠圈，用毛刷清理。

7 | 請小心將內層玻璃自烘焙室取出，使用一般軟性清潔劑清洗並晾乾。

8 | 將銀皮收集盒下方四根螺絲卸除，即可拆除外層玻璃清潔。

9 | 請保持機器底部不鏽鋼網的清潔，避免銀皮被吸入機器內部，造成機器損壞或故障。

※ **上蓋細孔是烘焙時熱氣的出風口，蓋內的不銹鋼網是為阻擋細屑飛出，惟咖啡有油質易阻塞在網目上，請定期清潔保持排氣通暢，以免影響烘焙效能。**

※ **上蓋設計為一體成形，請勿強行拆除卡榫上的單向固定鐵環，否則卡榫一旦斷裂，配重鐵片會掉出，上蓋即告損壞無法再修復使用。**

安全注意事項

・請仔細閱讀以下「安全使用注意事項」，以正確使用本產品，防止對您自己或他人造成傷害，請確實遵循，否則可能會導致嚴重的傷害甚至死亡。

1 | **安裝警告**

・將產品放置在平穩的表面上，否則可能會掉落。

・注意不要摔落產品或對產品施力，否則會導致故障或火災。

・烘焙室內外層均為玻璃材質，請小心輕放，否則一旦摔破，將導致受傷。

2 | **禁止拆卸**

・請勿拆卸、篡改或試圖修理產品，否則可能會導致故障並喪失保固權益，如需維修，請與客服人員聯繫送修。

3｜電壓和功率

- 請將電源線直接插在牆上插座，避免使用延長線。如果一定要使用延長線時，務必至少能夠承受1500W以上的負載，並且不能同時使用其他設備，如除濕機、烤箱、微波爐等，否則可能跳電，造成烘焙失敗。
- 與官方電壓相比，部分房屋的電壓可能不穩定， 用戶有可能需要穩壓器來穩定加熱器的運作。

4｜避免接觸水氣

- 請勿讓水進入本產品中，否則會導致短路或觸電。
- 請勿在戶外使用，如果暴露在雨中，可能會發生漏電或觸電。
- 禁止潮濕的手，操作電源插頭、開關， 否則會導致觸電。

5｜避免損壞電源線

- 定期檢查插頭的接頭表面無粉塵，插頭能完全插入插座且不鬆動，若附著灰塵或連接不牢固，可能導致觸電或起火。
- 請勿在電線上放置任何物品，禁止拉扯、捆紮或篡改電源線，否則可能會損壞電源線，導致觸電或起火。
- 保持電源線遠離任何熱源。
- 請勿為了防止插頭脫落，而故意彎曲插頭的接頭，否則會導致連接鬆動及火災。
- 拔下電源插頭時，請務必握住插頭本身而不是電線。用力拉扯電線，可能會造成損壞。
- 若一天或更長時間不使用產品，請將插頭從電源插座上拔除。

6｜操作

- 除了咖啡豆之外，請勿將其他東西放進烘焙室，以避免發生機器損壞或是故障。
- 請勿讓孩童自行單獨使用機器，以避免觸電或受傷。

※BeanBon專為家庭使用所設計，每日烘焙次數建議少於10鍋，且每鍋之間，機器需要有適當的冷卻再進行下一鍋，冷卻的等待時間應依所在環境溫度調整。

7｜小心高溫

- 烘焙過程中，請勿將手置放於上蓋，避免燙傷。
- 烘焙完成後，請待溫度稍降，再拿取上蓋及銀皮收集盒，避免燙傷。

8｜機器運轉中禁止

- 烘焙過程中，上蓋處於高溫狀態，請勿將其打開，避免燙傷及銀皮、豆子飛散。
- 請勿在清潔烘焙室時啟動運轉機器。

9｜機器異常狀態

- 當機器運轉時，烘焙室超過溫度260°C以上，加熱器會自動斷電，以確保安全
- 如果在使用本產品時發現任何異音，請立即將插頭從電源插座中拔出，並聯繫客服人員。

產品保固

- BeanBon 家用咖啡烘豆機，自出貨日期後起算，即享有1年的保固服務。
- 對於不當操作或人為因素使用引起的故障，即使在保固期內，也可能會收取維修費。
- 請於收到產品7日內完成登錄保固。

1 ｜搜尋 「beanbonroaster. com 」，註冊並登入帳號後，點擊我的帳號，保固紀錄。

2 ｜拍照上傳BeanBon機身後的產品序號標籤，完成後，即啟動一年的BeanBon保固服務。

※ 請勿將 BeanBon 機身的產品序號標籤、防拆貼紙撕除，否則將喪失保固權益。

喝自己烘的咖啡是如此美好的事，咖啡世界的大門從此為您敞開，
探索出您最喜歡也是最適合您的咖啡，現在就開始吧！

BeanBon®
Coffee Roaster

家用咖啡烘豆機
beanbonroaster.com

more fresh, more flavor

BeanBon® | Facebook | IOS 中文 | Android 中文 | IOS English | Android English

聯創達有限公司 Avigo Technology Co., Ltd

+886-2-2507-5985 | service@beanbonroaster.com

104074台北市中山區伊通街66巷17號 No. 17, Ln. 66, Yitong St., Zhongshan Dist., Taipei City 104074 , Taiwan